


АНТАРЕС®

ЗАВЕСА ВОЗДУШНАЯ

серия **Универсал ПРО**

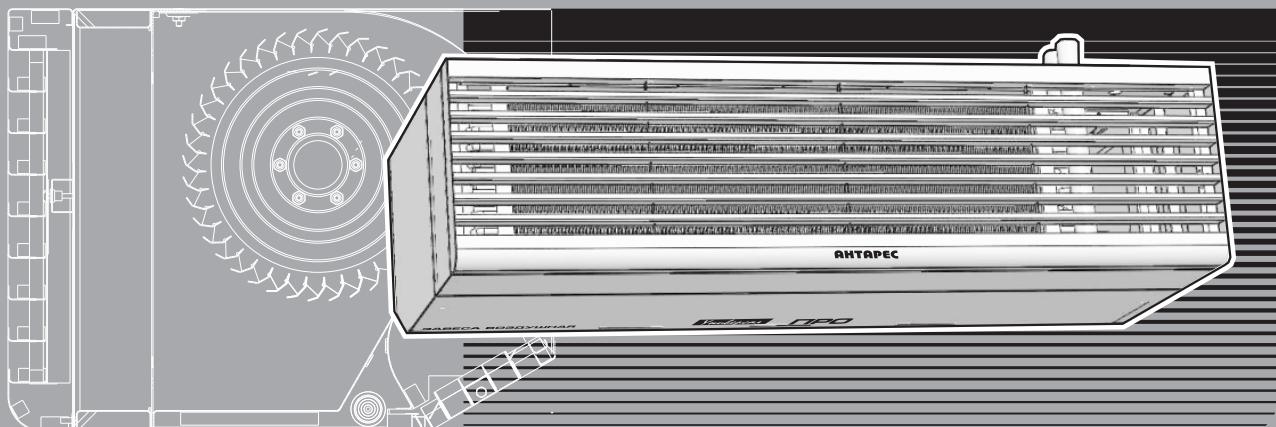

**ЗАВЕСЫ С ВОДЯНЫМ
И ПАРОВЫМ НАГРЕВОМ**

модели **1203AdWU**
1203AdSU

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АТ36Ad.00.000 РЭ**

г. Миасс, Челябинская область, Россия

Информацию по монтажу, подключению и эксплуатации воздушных завес "АНТАРЕС" серии "Универсал-ПРО" так же можно найти на страницах нашего интернет-сайта www.antar.ru

Структура обозначения модели завес:

120 3 A d W U



Ваши замечания и предложения присылайте по адресу:

ООО "АНТАРЕС ПРО"
Россия, Челябинская обл., г. Миасс, 456320, а/я 940
тел. (3513) 530221, 527698, 543892

E-mail: mail@antar.ru www.antar.ru

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛЫ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	4
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	5
1.1 Назначение изделия.....	5
1.2 Технические характеристики.....	6
1.3 Состав изделия.....	7
1.4 Устройство и работа.....	7
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	9
2.1 Эксплуатационные ограничения.....	9
2.2 Подготовка изделия к использованию.....	9
2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию.....	9
2.2.2 Монтаж электропроводки.....	10
2.2.3 Сборка завесы с водяным нагревом.....	11
2.2.4 Сборка завесы с паровым нагревом.....	12
2.2.5 Горизонтальная установка.....	13
2.2.6 Вертикальная установка.....	15
2.2.7 Подключение завес.....	16
2.2.8 Подключение электропитания и управления.....	18
2.3 Использование изделия.....	19
2.3.1 Включение завесы.....	19
2.3.2 Выключение завесы.....	19
2.3.3 Регулировка направления воздушного потока.....	20
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	20
3.1 Общие указания.....	20
3.2 Меры безопасности.....	20
3.3 Порядок технического обслуживания.....	20
4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.....	21
4.1 Текущий ремонт изделия.....	21
4.1.1 Общие указания.....	21
4.1.2 Меры безопасности.....	21
4.2 Текущий ремонт составных частей изделия.....	21
5 ХРАНЕНИЕ.....	22
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....	22
7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	22

ПРИЛОЖЕНИЕ А

● Габаритные и присоединительные размеры Модель 1203AdWU....	23
- ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ установка	
- ВЕРТИКАЛЬНАЯ установка	
● Габаритные и присоединительные размеры Модель 1203AdSU....	24
- ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ установка	
- ВЕРТИКАЛЬНАЯ установка	
● Схема ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ.....	25
Модель 1203AdWU (1203AdSU)	
● Схема ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДКЛЮЧЕНИЙ.....	26
Модели 1203A и 1203AdWU (1203AdSU)	
- подключение ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	
- комбинированная установка	
● Схема ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДКЛЮЧЕНИЙ.....	27
Модели 1203A и 1203AdWU (1203AdSU)	
- подключение УПРАВЛЕНИЯ	
- комбинированная установка	

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, техническими характеристиками, принципом работы и правилами эксплуатации завес воздушных с водяным и паровым нагревом “АНТАРЕС” серии “Универсал-ПРО” (в дальнейшем завеса).

Руководство по эксплуатации содержит необходимые сведения для выполнения работ по монтажу, подключению и эксплуатации завесы, а также рекомендации по техническому обслуживанию.

Монтаж и подключение завесы производится квалифицированным специалистом-электриком, имеющим соответствующий допуск.

Эксплуатация завесы производится персоналом, не имеющим специальной подготовки.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на завесы следующих моделей:

- **1203AdWU** - завесы с водяным нагревом двухскоростные;
- **1203AdSU** - завесы с паровым нагревом двухскоростные.

Пример записи обозначения завесы при её заказе и в проектной документации:

**“Завеса воздушная “АНТАРЕС”. Серия “Универсал-ПРО”.
Модель 1203AdWU
61277218.632155.002 ТУ (ТУ 4864-002-61277218-2012)”**

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. Назначение изделия

Завеса воздушная “АНТАРЕС” серии “Универсал-ПРО” с водяным (паровым) нагревом предназначена для перекрытия въездных проемов различных помещений потоком воздуха с целью уменьшения тепловых потерь при открытых воротах, а также для подогрева воздуха в зоне проёма при закрытых воротах.

Область применения завесы - въездные ворота в производственные помещения, склады, ангары, депо, автосервисы, авторемонтные предприятия и т.п.

Завеса относится к универсальному типу и может устанавливаться как горизонтально над проёмом, так и вертикально с боков проёма. Завеса представляет собой типовой модуль, из которых можно составлять различные варианты воздушной завесы для перекрытия проёмов разной ширины и высоты.

Вариантов таких завес может быть несколько:

- **горизонтальная составная завеса**, состоящая из нескольких модулей, установленных горизонтально в один ряд над въездным проёмом;
- **двухсторонняя вертикальная составная завеса**, состоящая из нескольких модулей, установленных вертикально с двух боковых сторон въездного проёма;
- **комбинированная составная завеса**, состоящая из нескольких модулей, установленных горизонтально и вертикально над въездным проёмом и с двух боковых сторон въездного проёма соответственно.

Целесообразность применения того или иного варианта составной завесы определяется, исходя из максимальной эффективности для конкретных погодных условий (температура наружного воздуха, ветровая нагрузка). При этом учитываются размеры реально открытого проёма, длительность открытия проема и другие факторы.

Завесы с водяным (паровым) нагревом обычно устанавливаются в нижней зоне ворот, когда требуется подогрев воздуха, в случае комбинированной установки (совместно с завесами без нагрева).

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.2. Технические характеристики

Таблица 1

Основные технические данные и параметры завес

1.2.1 Основные технические данные и параметры

Основные технические данные и параметры завесы приведены в **Таблице 1**.

Параметр ↓	Основные технические характеристики	
	Модели	ДВУХСКОРОСТНЫЕ
	1203AdWU	1203AdSU
Напряжение питания переменного тока частотой 50Гц, В	380 ± 10%, 3N	
Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,75	
Степень защиты оболочки электрооборудования	IP54	
Габаритные размеры корпуса (Ш x В x Г), мм.	1170 x 305 x 528	1170 x 305 x 568
Масса, кг, не более	65	66
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А), не более	68 / 62	69 / 60
Тип установки	вертикально / горизонтально	
Воздухопроизводительность, м ³ /ч	4050 / 2000	
Максимальная скорость воздуха в начале струи, м/с	18,6 / 9	20,6 / 10
Регулировка угла выдува воздушной струи, град.	0...+30	
Теплоноситель	вода, перегретая вода	пар
Температура теплоносителя, °C, вход, не более	150	190
Рабочее давление теплоносителя, МПа, не более	1,2	1,2
Температура теплоносителя, °C, вход/выход	95 / 70	-
Тепловая мощность, кВт	30,5 / 18,3 *	48 / 29 **
Расход воды через теплообменник, л/с	0,29 / 0,17 *	-
Перепад давления теплоносителя в теплообменнике, кПа	0,94 / 0,37 *	-
Перепад температур воздуха, вход-выход, град	23 / 27 *	36 / 43 **

* Примечания для модели 1203AdWU:

Значения параметров приведены для стандартных условий согласно методике АПИК: температура воды на входе в теплообменник 95°C, на выходе 70°C, при температуре окружающего воздуха 15°C.

Тепловую мощность при условиях отличных от стандартных можно пересчитать с помощью "Калькулятора тепловых параметров водяных завес АНТАРЕС 1203AdWU".

Калькулятор можно скачать на сайте: www.antar.ru

** Примечание для модели 1203AdSU:

Значения тепловой мощности и перепада температур воздуха вход-выход приведены при температуре окружающего воздуха 15°C.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА


1.3. Состав изделия

Рисунок 1

Расположение основных узлов и деталей завес:

- 1 - кожух;
- 2 - корпус вентилятора;
- 3 - рабочее колесо вентилятора;
- 4 - решётка выходная;
- 5 - электродвигатель вентилятора;
- 6 - индикатор работы завесы;
- 7 - блок пусковой

1.3.1 Завеса состоит из основных узлов и деталей, показанных на Рисунке 1.

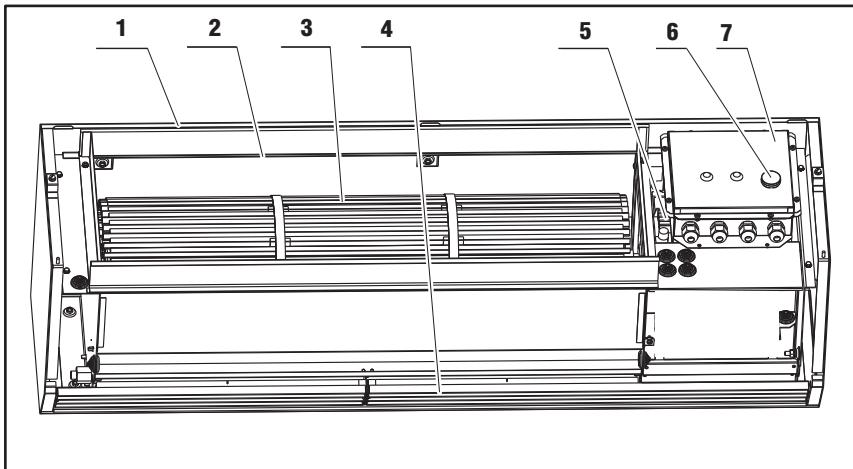

1.4. Устройство и работа

1.4.1 Внутри кожуха 1, на корпусе вентилятора 2, установлено рабочее колесо 3 и электродвигатель 5. Конструкция рабочего колеса и канала, выполненного в корпусе вентилятора, обеспечивает давление воздушного потока на выходе вентилятора, необходимое для получения высоких скоростных характеристик потока воздуха.

Изменяя положение выходной решетки 4, можно изменять направление воздушного потока на выходе из завесы.

Для уменьшения воздействия вибрации от работающего вентилятора электродвигатель и рабочее колесо установлены на специальных амортизаторах.

1.4.2 Пускозащитная аппаратура находится в пусковом блоке 7. Схема электрическая принципиальная завес приведена в Приложении Б.

1.4.3 Для защиты электродвигателя завесы от токовой перегрузки, возникающей при выпадении одной из фаз, в блоке пусковом завесы установлено реле контроля фаз. При перекосе фаз или отсутствии одной из фаз, а также при наличии обратного порядка чередования фаз блокируется включение электродвигателя и индикатор работы завесы 6 загорается красным цветом.

1.4.4 Принцип действия завесы заключается в формировании плоского потока воздуха, направленного вдоль плоскости входного проема и препятствующего проникновению наружного воздуха в помещение. Забор воздуха осуществляется через входную решётку 1 (здесь и далее Рисунок 2). Металлический фильтр в виде сетки 2, установленный во входной решётке, исключает попадание крупных частиц и крупноволокнистой пыли на рабочее колесо.

1.4.5 Воздух, пройдя через кассету 3, нагнетается рабочим колесом 4 в канал, образованный в корпусе вентилятора 5, формируется в нем в плоский направленный поток и выбрасывается через выходную решётку 6 наружу.


Выходная решётка имеет возможность регулировки угла выдува от **0°** (параллельно плоскости установки) до **30°**. Меняя направление выходного потока, можно повысить эффективность отсечки наружного воздуха при значительных ветровых нагрузках.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Рисунок 2

Устройство завесы:

- 1 - входная решётка;
- 2 - фильтр;
- 3 - воздухонагреватель;
- 4 - рабочее колесо вентилятора;
- 5 - корпус вентилятора;
- 6 - решётка выходная

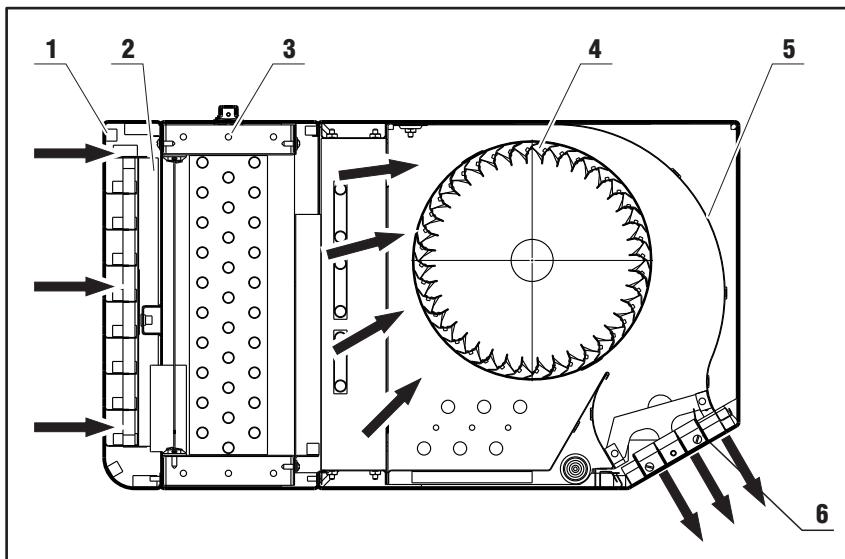

1.4.6. Водяной и паровой воздухонагреватели, устанавливаемые в завесы моделей **1203AdWU** и **1203AdSU** соответственно, подогревают выходной поток, что позволяет компенсировать потери тепла из помещения и создать комфортные условия в зоне проёма ворот.

1.4.7 Управление включением-выключением и режимами работы завесы, в том числе переключение скорости в двухскоростных завесах осуществляется дистанционно с помощью выносного проводного пульта.

1.4.8 Применение концевого выключателя позволяет автоматически переключать скорость завесы с минимальной на максимальную при открытии ворот и, наоборот, с максимальной на минимальную при закрытии. **Таким образом, при открытии ворот завеса включается в режим отсечки, а при закрытии - в режим подогрева.**

1.4.9 Возможно применение датчика температуры, который позволяет использовать завесу как отопительный прибор, автоматически поддерживающий необходимую температуру в зоне проёма ворот.

В комплект поставки завесы выносной проводной пульт, концевой выключатель и датчик температуры не входят и приобретаются отдельно.

1.4.10 Для обвязки завес с водяным нагревом в систему отопления используются узлы смесительные **АНТАРЕС** моделей **А-УС4** (**А-УС6**), (**А-УС8**), (**А-УС12**) (без циркуляционного насоса) или **А-УС4Н** (**А-УС6Н**), (**А-УС8Н**), (**А-УС12Н**) (с циркуляционным насосом). Узлы смесительные регулируют подачу теплоносителя в завесы и осуществляют защиту теплообменников от замораживания при температуре обратного теплоносителя ниже установленного порога (изготовителем устанавливается значение этого порога 10°C).

В комплект поставки завес узлы смесительные не входят и приобретаются отдельно.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

ВНИМАНИЕ !

В настоящем руководстве по эксплуатации могут быть не отражены некоторые изменения, вносимые предприятием-изготовителем в процессе совершенствования завесы.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. Эксплуатационные ограничения

ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

ВНИМАНИЕ !

ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

2.2. Подготовка изделия к использованию

2.1.1 Завеса имеет климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 и предназначена для использования внутри помещения при температуре воздуха от 0⁰С до 40⁰С, относительной влажности до 80%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование завесы на открытом воздухе или под навесом!

2.1.2 Подключение завесы к сети после хранения в холодном помещении или транспортирования в зимних условиях производится только после выдержки не менее 8 часов при температуре помещения.

2.1.3 Не допускается эксплуатация завесы в помещениях, в воздухе которых содержатся капельная влага и вещества, агрессивные по отношению к углеродистым сталим (кислоты, щёлочи), липкие либо волокнистые вещества (смолы, технические волокна и пр.).

2.1.4 Класс защиты завесы от поражения электрическим током 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75 (с заземлением).

2.1.5 Степень защиты оболочки электрооборудования завес IP54 по ГОСТ 14254-96.

2.1.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование завесы в помещениях, в воздухе которых имеются пары легковоспламеняющихся жидкостей или частицы иных взрывоопасных веществ!

2.1.7 В качестве теплоносителя в завесах с ВОДЯНЫМИ воздухонагревателями должна использоваться горячая и перегретая вода с температурой не более 150⁰С и рабочим давлением не более 1,2 МПа. Качество питающей воды должно соответствовать ГОСТ 20995-75 и СНиП II-35-76.

В качестве теплоносителя в завесах с ПАРОВЫМИ воздухонагревателями используется сухой насыщенный пар с температурой не более 190⁰С и рабочим давлением не более 1,2 МПа.

2.1.8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать воздухонагреватель завес с ВОДЯНЫМ нагревом в систему парового отопления!

2.1.9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация завес с ВОДЯНЫМ и ПАРОВЫМ нагревом при появлении негерметичности соединений!

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию

Монтаж и подключение распределительного шкафа, завес, выносного пульта управления и концевого выключателя, а также использование завесы должны производиться в строгом соответствии с требованиями настоящего руководства по эксплуатации, действующих "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП) и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ВНИМАНИЕ !

ВНИМАНИЕ !

ПРИМЕЧАНИЕ

Таблица 2

Площадь поперечного сечения токоподводящих проводов и номинальный ток срабатывания аппарата защиты

Работы по монтажу и подключению завесы должны выполняться квалифицированным специалистом-электриком, имеющим соответствующий допуск.

При поднятии завесы на высоту установки используйте только исправные подъемные механизмы, аттестованное тягелажное оборудование и стандартные рым-болты.

2.2.2 Монтаж электропроводки

Произведите монтаж проводки от распределительного шкафа к месту предполагаемой установки завес.

Распределительный шкаф в комплект поставки завесы не входит и приобретается отдельно.

Площадь поперечного сечения проводов и номинальные значения токов срабатывания аппаратов защиты распределительного шкафа указаны в **Таблице 2**.

Параметр	Модель
	1203AdWU, 1203AdSU
Минимальное сечение фазного провода из меди, мм²	1,5
Минимальное сечение нулевого провода из меди, мм²	1,0
Номинальный ток срабатывания аппарата защиты 380В 3~, А	6,0

Таблица 3

Площадь поперечного сечения проводов заземления

Произведите монтаж провода заземления. Площадь поперечного сечения провода заземления должна быть не менее указанной в **Таблице 3**


Параметр	Открытая прокладка (неизолированный провод)	Изолированный провод
Минимальное сечение медного провода, мм²	4,0	1,5

На завесе вывинтите **два** винта (3) крепления крышки люка (1) (**Рисунок 3**) и снимите крышку. Вырежьте в гибких сальниках-вводах отверстия под силовой кабель завесы и под кабель управления завесы. Вытащите наружу через люк кабели, силовой и управления. Протащите кабели через отверстия (4) в корпусе завесы, установите на место крышку люка. Закрепите крышку люка винтами.

Рисунок 3

Люки для размещения кабелей

- 1 - винты крепления крышки люка;
- 2 - крышка люка доступа к контактной колодке электродвигателя;
- 3 - отверстия для кабелей

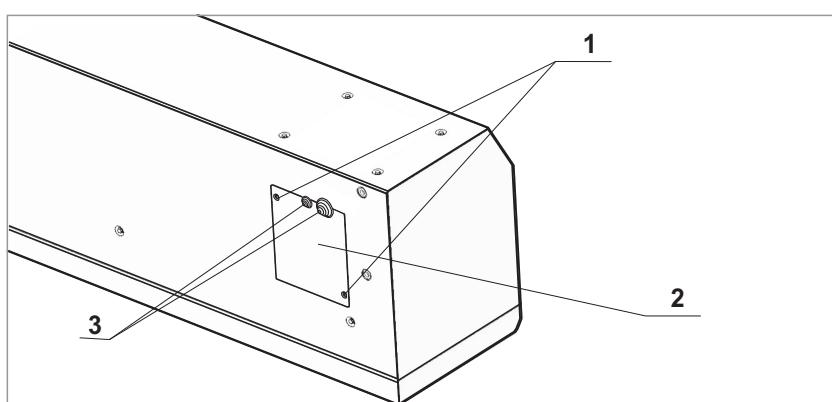

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.2.3 Сборка завесы с ВОДЯНЫМ НАГРЕВОМ

Сборка завесы с водяным нагревом модели 1203AdWU производится в следующей последовательности (**Рисунки 4, 5 и 6**):

- Придерживая на завесе входную решетку, вывинтите винты ее крепления к корпусу (**Рисунок 5**). Движением на себя снимите решетку. Проследите, чтобы винты остались в решетке.
- Снимите с воздухонагревателя панельку нижнюю **5** (**Рисунок 4**).
- Установите на завесу воздухонагреватель и, придерживая, закрепите его винтами из комплекта поставки к корпусу завесы, ввивив их в отверстия крепления входной решетки.
- Установите панельку нижнюю воздухонагревателя, зафиксировав ее на штырях завесы и воздухонагревателя.

Рисунок 4

Общий вид водяного воздухонагревателя:

- 1 - корпус;
- 2 - калорифер;
- 3 - входной и выходной патрубки;
- 4 - кронштейн резьбовой;
- 5 - панелька нижняя;
- 6 - кран Маевского

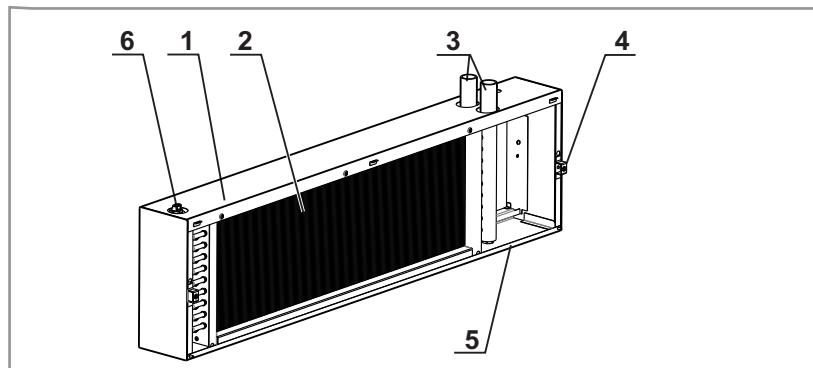


Рисунок 5

Снятие, установка входной решётки завесы

- 1 - входная решётка


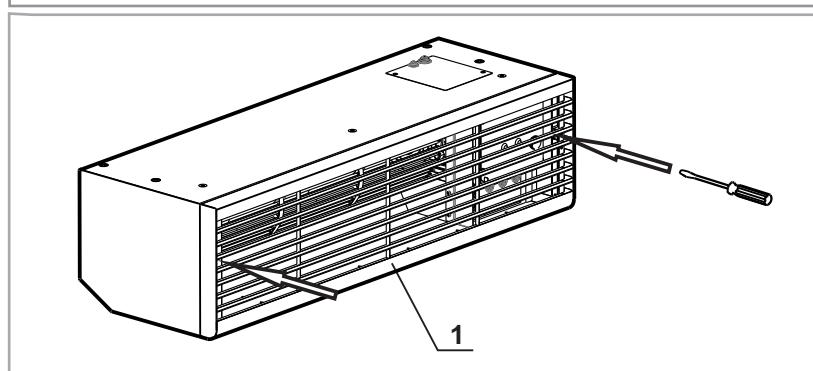


Рисунок 6

Завеса с водяным воздухонагревателем.

Общий вид

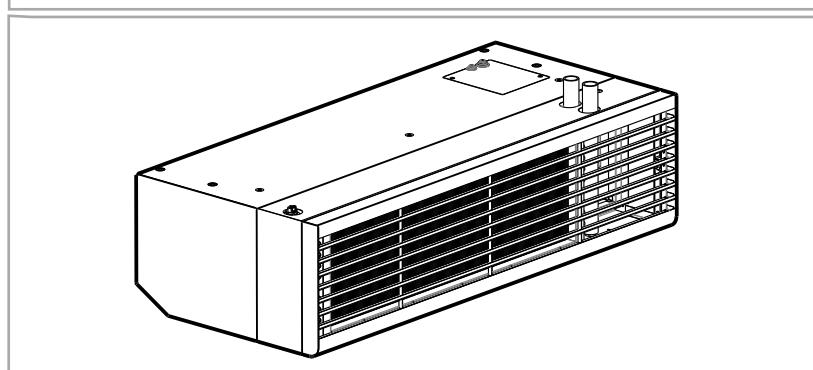

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

- Снимите со входной решётки невыпадающие винты и установите их в отверстия решётки, расположенные рядом.
- Установите входную решётку завесы на воздухонагреватель и, придерживая ее, закрепите винтами к корпусу воздухонагревателя, ввинтив их в отверстия кронштейна резьбового **4** (**Рисунок 4**).

2.2.4 Сборка завесы с ПАРОВЫМ НАГРЕВОМ

- Сборка завесы с паровым нагревом модели **1203AdSU** производится в следующей последовательности (**Рисунки 5, 7 и 8**):
- Придерживая на завесе входную решётку, вывинтите винты ее крепления к корпусу (**Рисунок 5**). Движением на себя снимите решётку. Проследите, чтобы винты остались в решётке.
- Снимите с воздухонагревателя панельку нижнюю **5** (**Рисунок 7**).
- Установите на завесу воздухонагреватель и, придерживая, закрепите его винтами из комплекта поставки к корпусу завесы, ввинтив их в отверстия крепления входной решётки.
- Установите панельку нижнюю воздухонагревателя, зафиксировав ее на штырях завесы и воздухонагревателя.

Рисунок 7

Общий вид парового воздухонагревателя:

1 - корпус;
2 - калорифер;
3 - входной и выходной патрубки;
4 - кронштейн резьбовой;
5 - панелька нижняя;


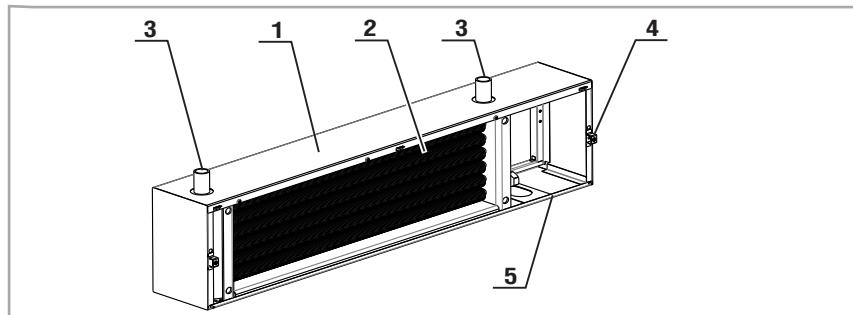


Рисунок 8

Завеса с паровым воздухонагревателем

Общий вид

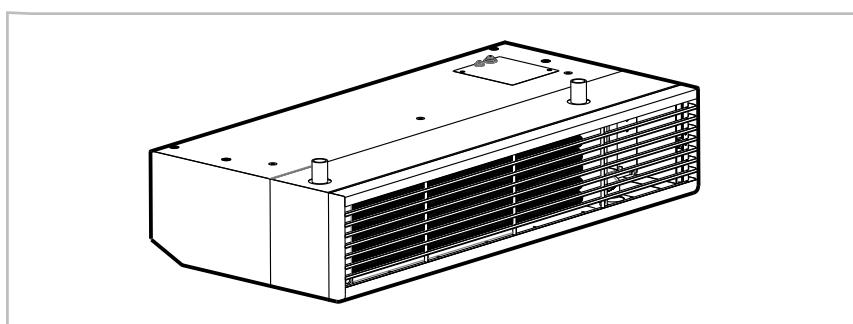

- Снимите со входной решётки невыпадающие винты и установите их в отверстия решётки, расположенные рядом.
- Установите входную решётку завесы на воздухонагреватель и, придерживая ее, закрепите винтами к корпусу воздухонагревателя, ввинтив их в отверстия кронштейна резьбового **4** (**Рисунок 4**).

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ВНИМАНИЕ !

Рисунок 9

Пример конструкции кронштейна для крепления к стене

2.2.5 Горизонтальная установка

Во избежание перекрытия выходного потока завесы, необходимо использовать специальный кронштейн горизонтального подвеса.

Пример конструкции кронштейна приведен на Рисунке 9.


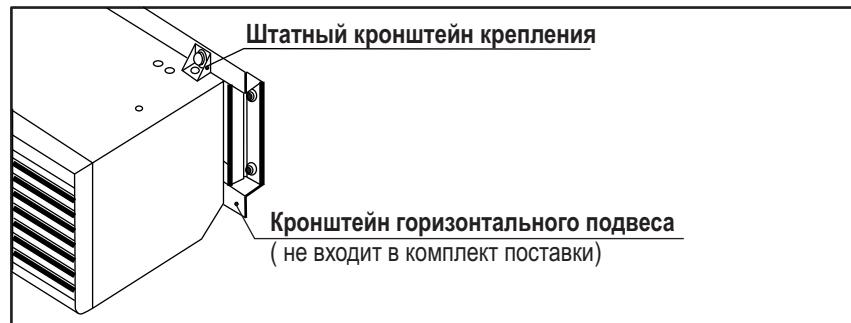


Рисунок 10

Разметка отверстий при горизонтальной установке

Произведите разметку отверстий под крепление завес в соответствии с Рисунком 10.

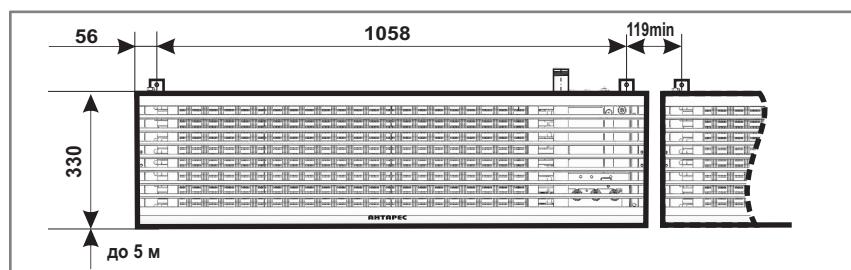


Крепление завесы к горизонтальному кронштейну осуществляется с помощью штатных кронштейнов крепления, входящих в комплект поставки.

На свободном месте рядом с завесой (на расстоянии не более 1,3 м от места ввода кабелей в завесу) производите разметку отверстий под установку распределительных коробок из комплекта поставки в соответствии с Рисунком 11. Просверлите отверстия. Установите в отверстия дюбели 5x30 мм из комплекта поставки.

Рисунок 11

Разметка отверстий под установку коробки распределительной

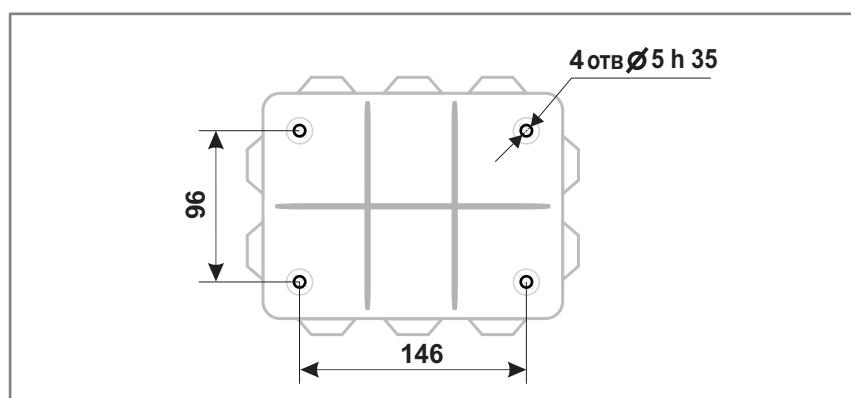

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ПРИМЕЧАНИЕ

Установите на корпусе завесы кронштейны крепления из комплекта поставки и закрепите их болтами в отверстия **A1** и **A2** (Рисунок 12).


Кронштейны и болты M8x20 входят в комплект поставки завесы.

Верните в отверстия **Б1** и **Б2** (Рисунок 12) два стандартных рым-болта **M8**. С помощью тягелажного оборудования и подъёмного механизма поднимите завесу на место. Закрепите завесу к горизонтальному кронштейну двумя болтами **M10x30**. Снимите рым-болты.

Снимите крышку коробки распределительной. Закрепите коробку к стене **4-мя саморезами 4x30мм** из комплекта поставки.

Рисунок 12

Расположение отверстий для установки элементов подъема, крепления завесы и ввода проводов подключения

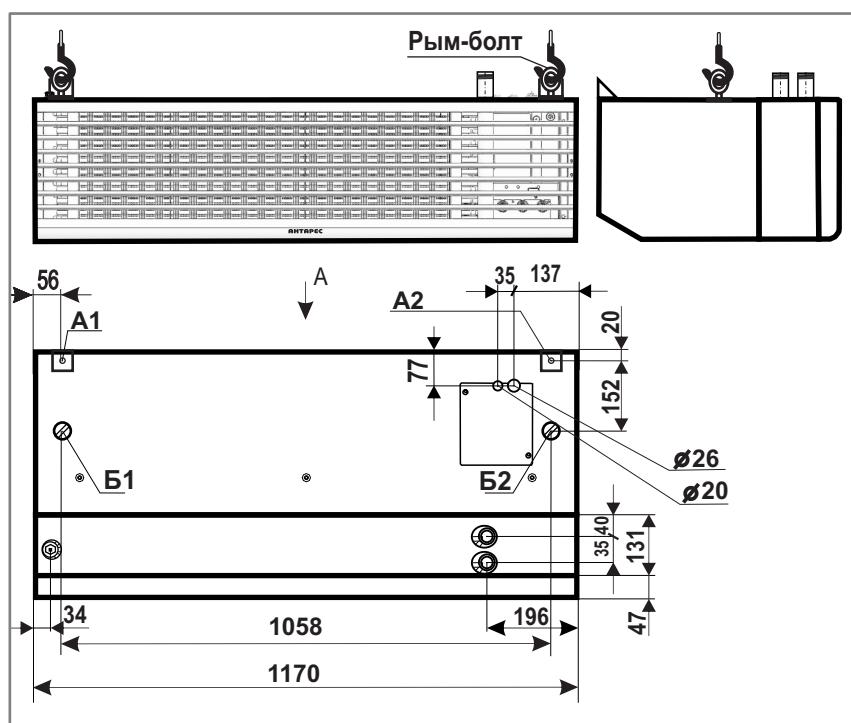


ПРИМЕЧАНИЕ

Отверстия **A1**, **B1**, **A2**, **B2** (Рисунок 12) могут быть использованы для крепления завесы к потолку с помощью специальных подвесных штанг. Подвесные штанги в комплект поставки не входят. Рекомендуемая конструкция подвесных штанг и способ крепления их к завесе приведен на Рисунке 13.

Рисунок 13

Подвеска завесы к потолку при помощи подвесных штанг.
Рекомендуемый способ крепления штанг к завесе.
Подвесные штанги в комплект поставки не входят

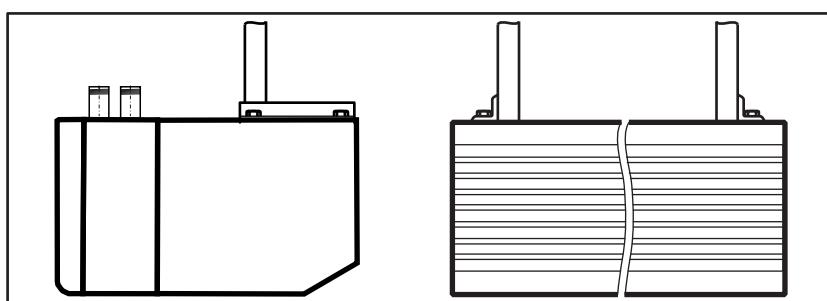


2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.2.6 ВЕРТИКАЛЬНАЯ установка

Для установки завесы в вертикальном рабочем положении должна быть разработана и установлена специальная несущая конструкция, подобная изображённой на Рисунке 14.

Рисунок 14

Вертикальное расположение завес

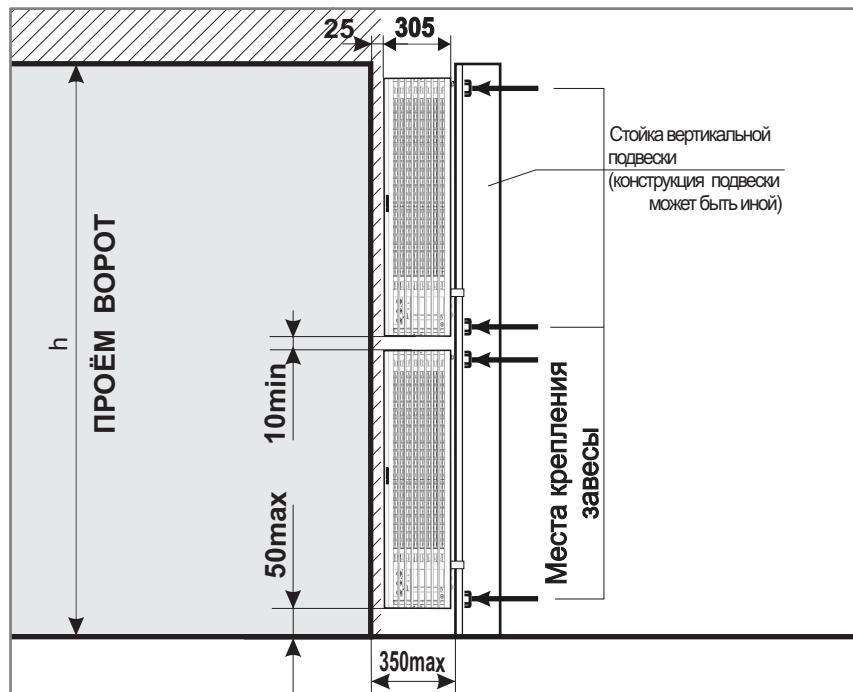

ПРИМЕЧАНИЕ


Во избежание вибрации при работе поверхность несущей конструкции, на которую завеса устанавливается, должна быть плоской и гладкой.

Во избежание перекрытия выходного потока завесы, необходимо обеспечить достаточный отступ корпуса завесы от стены.

Произведите разметку отверстий под крепление завесы в соответствии с Рисунком 15. При установке вертикально нескольких завес необходимо обеспечить гарантированный просвет между корпусами завес.

Рисунок 15

Разметка под крепёжные отверстия при вертикальном расположении завес.
Вид на корпус завесы со стороны крепёжных отверстий

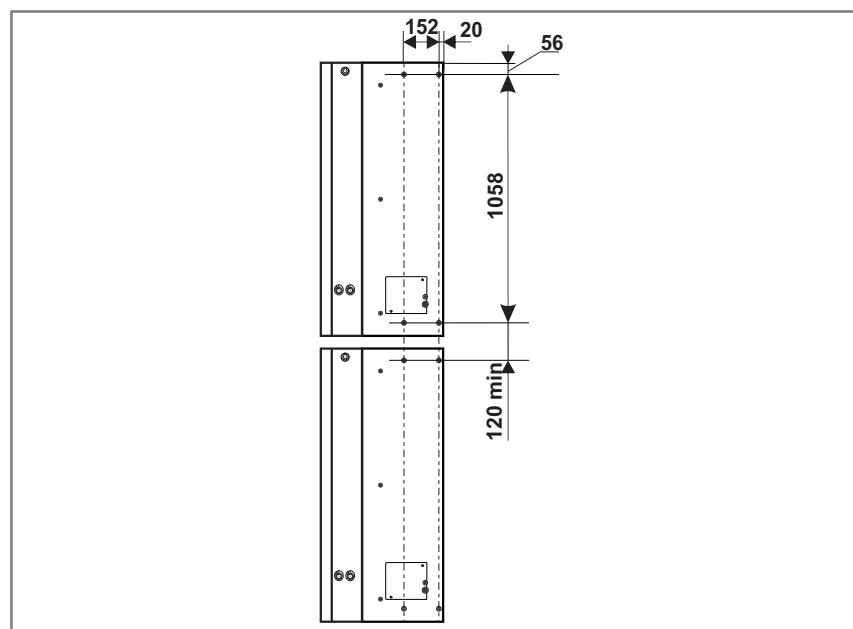

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

На свободном месте на стене рядом с завесой (на расстоянии не более **1,3 м** от места ввода кабелей в завесу) произведите разметку отверстий под установку распределительных коробок из комплекта поставки в соответствии с **Рисунком 11**. Просверлите отверстия.

Для крепления завесы на несущей конструкции необходимо использовать **болты с резьбой М8** и длиной резьбовой части такой, чтобы глубина захода болта в резьбовое отверстие корпуса завесы была не менее **15** и не более **35 мм**.

ВНИМАНИЕ !

При вертикальной установке штатный кронштейн (Рисунок 9) для горизонтального крепления к стене из комплекта поставки не использовать!

Установите завесу на место, закрепите ее **4-мя** болтами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация завесы в вертикальном положении без закрепления ее всеми 4-мя болтами!

2.2.7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ завес

Подключение завес с ВОДЯНЫМ НАГРЕВОМ

ВНИМАНИЕ !

Присоединение калорифера воздухонагревателя к трубопроводам узла смесительного должно выполняться квалифицированными специалистами.

По типу установки калорифер водяного воздухонагревателя универсальный, то есть может устанавливаться как горизонтально, так и вертикально. В любом из этих положений, при подключении калорифера прямой и обратный трубопроводы узла смесительного можно соединить с любым из входных и выходных патрубков **3** (**Рисунок 4**).

Калорифер должен быть присоединен таким образом, чтобы силы, возникающие из-за температурного расширения, а также собственный вес трубопровода не создавали напряжений в соединениях. Для этого рекомендуем использовать комплект гибких трубопроводов, поставляемых по отдельному заказу.

Фитинги для подключения калорифера должны быть выполнены из латуни или меди. Рекомендуется для этих целей использовать **“американки”** (соединение прямое с муфтой и соответствующей внутренней резьбой).

Подключение калорифера к узлу смесительному осуществляется в соответствии с присоединительными размерами (**Рисунок 12**).

После подключения калорифера к узлу смесительному подайте теплоноситель в калорифер и проверьте герметичность соединений.

Подключение завесы к пульту управления, распределительному шкафу и оборудованию узла смесительного производится в соответствии с рекомендациями, приведёнными в разделе **2.2.8**.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ВНИМАНИЕ !

Подключение завес с ПАРОВЫМ НАГРЕВОМ

Подбор и монтаж узла обвязки калорифера парового воздухонагревателя, подключение калорифера к узлу обвязки должны выполняться квалифицированными специалистами в строгом соответствии с требованиями и правилами техники безопасности, приведенными в действующей нормативной документации.

По типу установки калорифер парового воздухонагревателя универсальный, то есть может устанавливаться как горизонтально, так и вертикально.

В каждом из этих положений, при подключении калорифера прямой и обратный трубопроводы узла обвязки необходимо соединять с входным и выходным патрубками 3 (Рисунок 7) в соответствии с Рисунками 16 и 17.

ПРИМЕЧАНИЕ !

При поставке заглушка 1 установлена на патрубке калорифера для вертикальной установки (Рисунок 16).

Конгрейка 2 и угольник 3 (Рисунок 17) в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно только при необходимости горизонтальной установки завесы.

Подключение калорифера осуществляется в соответствии с присоединительными размерами, приведенными в Приложении А.

Подключение завесы к пульту управления и распределительному шкафу производится в соответствии с рекомендациями, приведенными в разделе 2.2.8.

Рисунок 16

Вертикальная установка парового воздухонагревателя:

- а) левое расположение;
- б) правое расположение

1 - заглушка ВР1"


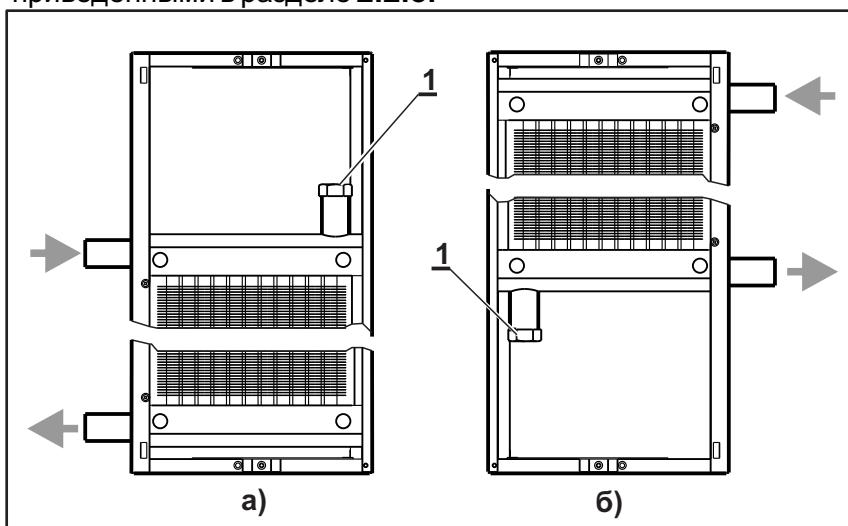


Рисунок 17

Горизонтальная установка парового воздухонагревателя:

- 1 - заглушка ВР1";
- 2 - конгрейка 25-Ц;
- 3 - угольник 25-B-BVTr.090 (VALTEC)

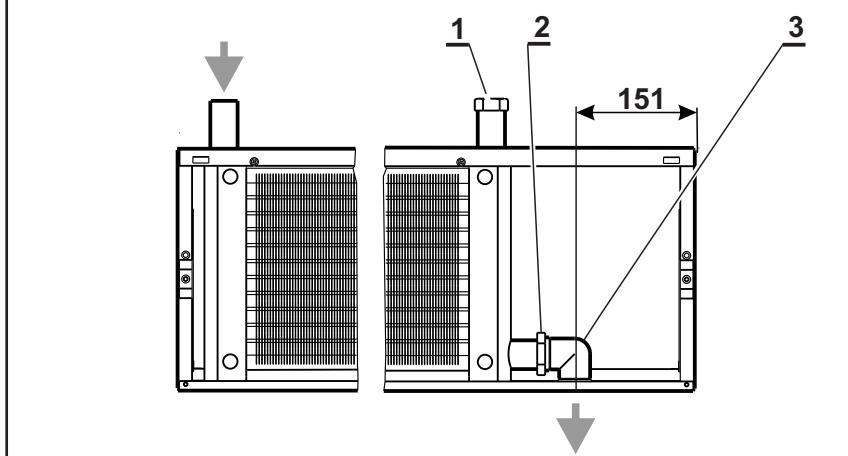

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.2.8 ПОДКЛЮЧЕНИЕ электропитания и управления


ВНИМАНИЕ !

Рисунок 18

Подключение кабелей к распределительной коробке

До подключения электропитания убедитесь в отсутствии негерметичности соединений завес с водяным нагревом к узлу смесительному .

Вырежьте в гибких сальниках-вводах отверстия под силовой кабель завесы и под кабель управления завесы и протащите кабели в коробку (**Рисунок 18**).

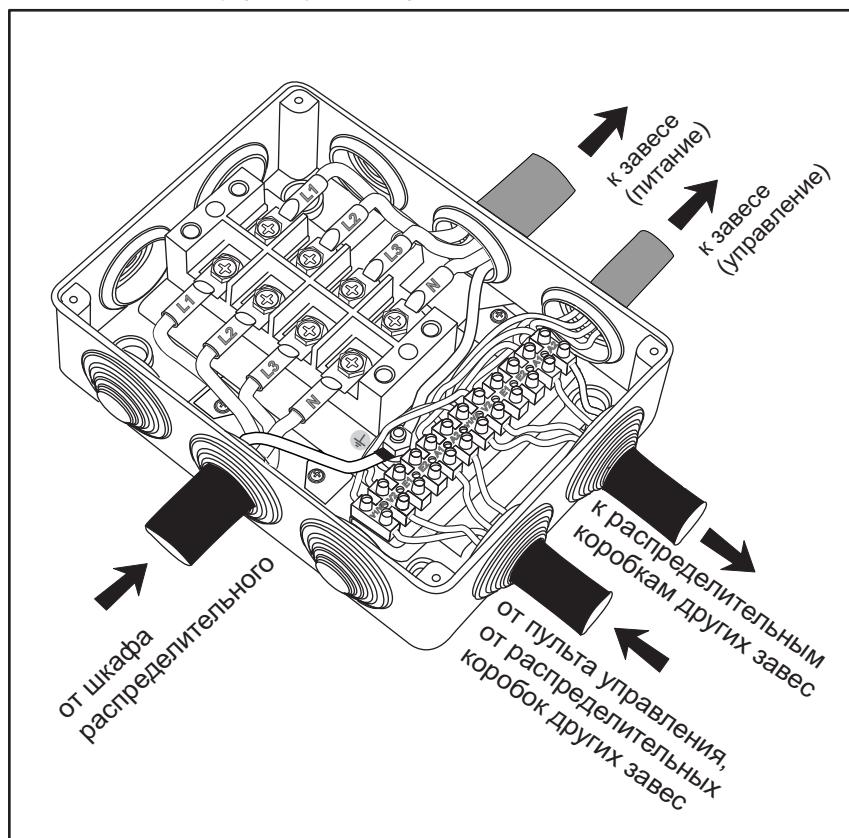


Подключите силовой кабель и кабель управления из завесы в соответствии с маркировкой жил к соответствующим клеммам зажимов. Для подключения провода заземления предварительно свинтите гайки болта заземления, снимите шайбы, наденьте клемму заземления на болт между основанием и шайбой, наверните и затяните ключом **10мм** одну гайку.

Обрезав провод заземления от распределительного шкафа и зачистив изоляцию на длине примерно **5мм**, обожмите плоскогубцами клемму заземления из комплекта поставки завесы, как это показано на **Рисунке 19**.

Рисунок 19

Обжимка клеммы заземления

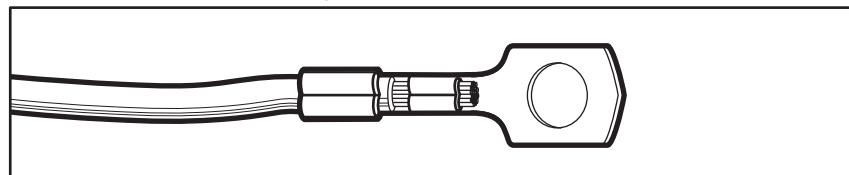

Подключите силовой кабель от распределительного шкафа и кабель управления от пульта (других завес) к распределительной коробке, при этом клемму с проводом заземления наденьте на болт между оставшимися шайбами, наверните и затяните ключом вторую гайку.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Схемы электрические подключений завес приведены в **Приложении В**.

Проверьте работоспособность завесы, включив её на короткое время в соответствии с пунктом **2.3.1.** и **2.3.2.**

Если индикатор работы завесы (**Рисунок 1**) светится красным цветом, то либо отсутствует подключение фазы **L2** и/или **L3** (или имеется существенный перекос фаз), либо имеет место обратный порядок чередования фаз. При отсутствии на клеммах распределительной колодки какой-либо фазы произведите полное отключение электропитания завесы в соответствии с пунктом **2.3.2** и устраните неисправность. При обратном порядке чередования фаз произведите полное отключение электропитания завесы, поменяйте между собой любые два токопроводящих провода на зажимах **L1**, **L2** и **L3** в распределительной коробке.

Установите крышку распределительной коробки на место, закрепите её саморезами **3x25мм** из комплекта поставки.

2.3 Использование изделия

Использование завесы не требует специальной подготовки персонала при условии соблюдения общих правил эксплуатации электроприборов.

2.3.1 ВКЛЮЧЕНИЕ завесы

Модель 1203AdWU (1203AdSU) с пультом 003MW

- Подайте питание на завесу, включив в распределительном шкафу отключающее устройство и аппарат защиты в шкафу распределительном. (см. **Приложение В**).
- Переведите ручку переключателя **РЕЖИМ РАБОТЫ** на пульте управления в положение **РУЧН.**
- Переведите ручку переключателя **СКОРОСТЬ** на пульте управления в положение **МИН.**, при этом из выходной решётки завесы начнётся движение воздушного потока (скорость потока будет минимальной).
- Для увеличения скорости потока переведите ручку переключателя **СКОРОСТЬ** на пульте управления сначала в положение **0**, затем в положение **МАКС.**
- Для управления завесой в автоматическом режиме (переключения скорости от контактов концевого выключателя и включение нагрева при снижении температуры в районе ворот ниже значения температуры поддержания) переведите ручку переключателя **РЕЖИМ РАБОТЫ** на пульте управления в положение **АВТ.**

2.3.2 ВЫКЛЮЧЕНИЕ завесы

Для выключения завесы переведите ручку переключателя **РЕЖИМ РАБОТЫ** на пульте управления в положение **СТОП.** При этом прекращается движение потока воздуха из выходной решётки.

Для полного отключения переведите рукоятки управления аппарата защиты и(или) отключающего устройства в шкафу распределительном в положение **ВЫКЛ.**

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ


Рисунок 20

Регулировка направления воздушного потока

2.3.3 Регулировка направления воздушного потока

При необходимости изменения направления выходного потока завесы выполните следующее:

Ослабьте болт-фиксатор **M4** в центре выходной решетки как это показано на **Рисунке 20**. Поверните решетку на нужный угол, после чего затяните болт.

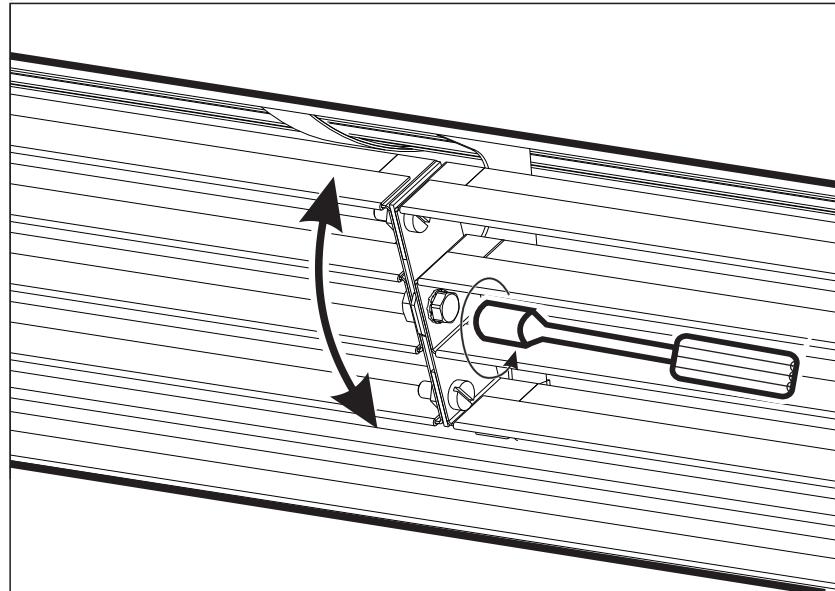

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

3.2 Меры безопасности ВНИМАНИЕ !

3.3 Порядок технического обслуживания

3.1.1 Техническое обслуживание (ТО) завесы должно проводиться с периодичностью не реже одного раза в шесть месяцев. Если завеса эксплуатируется в условиях, когда в воздухе на входе в завесу могут находиться пыль или частицы других тел, то **ТО** должно проводиться чаще.

3.1.2 Техническое обслуживание завесы может проводиться персоналом, не имеющим специальной подготовки, при соблюдении общих правил техники безопасности.

3.2.1 Все виды технического обслуживания должны производиться только при полном отключении электропитания завесы.

3.2.2 При проведении технического обслуживания должны соблюдаться меры безопасности, изложенные в подразделе **2.2.1** настоящего руководства по эксплуатации.

3.3.1 При проведении **ТО** выполняются следующие виды работ:

- чистка металлического фильтра входной решетки завесы;
- чистка калорифера воздухонагревателя;
- проверка герметичности соединений.

3.3.2 Чистка металлического фильтра входной решетки от частиц крупноволокнистой пыли производится снаружи без снятия входной решетки. Для чистки рекомендуется использовать пылесос с насадкой в виде мягкой щетки с длинным ворсом.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.3.3 Чистка калорифера воздухонагревателя производится после предварительного снятия входной решетки (**Рисунок 5**). Удаление пыли и загрязнений на ребрах калорифера и между ними производится продувкой струей сжатого воздуха.

3.3.4 Проверка герметичности соединений водяного воздухонагревателя с системой обвязки производится внешним осмотром. Не допускаются наличие капель и течи из мест соединений. При наличии капель и течи, их устранение должен производить квалифицированный специалист.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1. Текущий ремонт изделия

ВНИМАНИЕ !

4.1.1 Общие указания

Потребитель может осуществлять устранение только тех неисправностей, перечень которых приведен в разделе 4.2 (Таблица 4). Для устранения других видов отказов или повреждений составных частей завесы необходимо обращаться на предприятие-изготовитель или его представительства.

Текущий ремонт должен производиться квалифицированным специалистом-электриком, имеющим соответствующий допуск.

4.1.2 Меры безопасности

Работы по техническому ремонту должны производиться только при полном отключении электропитания завесы.

При проведении ремонта завесы должны соблюдаться меры безопасности, изложенные в подразделе **2.2.1** настоящего руководства по эксплуатации.

4.2. Текущий ремонт составных частей изделия

Таблица 4

Текущий ремонт

Описание неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Возможные причины	Способы устранения
1. Завеса не включается, индикатор работы завесы (Рисунок 1) не светится ни красным ни зеленым цветом.	1. Отсутствует напряжение.	1. Снять крышку распределительной коробки. 2. Включить электропитание завесы и проверить наличие напряжения на зажимах подключения токопроводящих проводов (см. пункт 2.2.8). 3. При отсутствии напряжения отключить электропитание завесы и устранить причину. 4. Установить на место крышку распределительной коробки.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Таблица 4

Текущий ремонт

Описание неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Возможные причины	Способы устранения
	2.Отсутствует фаза L1 трехфазного напряжения на клемме распределительной колодки.	1.Произведите полное отключение электропитания завесы и устраните неисправность.
2.Индикатор работы завесы (Рисунок 1) светится красным цветом.	1.Имеет место обратный порядок чередования фаз.	1. Произведите полное отключение электропитания завесы и измените порядок чередования фаз в распределительной коробке (поменять между собой любые два токопроводящих провода на зажимах L1, L2 и L3).
	2.Отсутствуют фаза L2 и/или L3 трехфазного напряжения на клеммах распределительной колодки.	1.Произведите полное отключение электропитания завесы и устраните неисправность.

5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Завеса должна храниться в упаковке в помещении при температуре от минус 50⁰С до плюс 40⁰С и относительной влажности до 80⁰С.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Завеса в упакованном виде может транспортироваться всеми видами крытого транспорта, включая отапливаемые герметизированные отсеки самолёта, в соответствии с манипуляционными знаками на этикетке упаковки при температуре воздуха от минус 50⁰С до плюс 50⁰С. Транспортирование должно производиться по правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта. При транспортировании должна быть исключена возможность ударов и перемещений внутри транспортного средства.

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ


7.1 Утилизация завесы после окончания срока эксплуатации не требует специальных мер безопасности.

7.2 Составные части завесы не содержат вредных для здоровья людей и окружающей среды материалов и подлежат утилизации в обычном порядке.


ПРИЛОЖЕНИЕ А

Габаритные и присоединительные размеры Модель 1203AdWU

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ установка

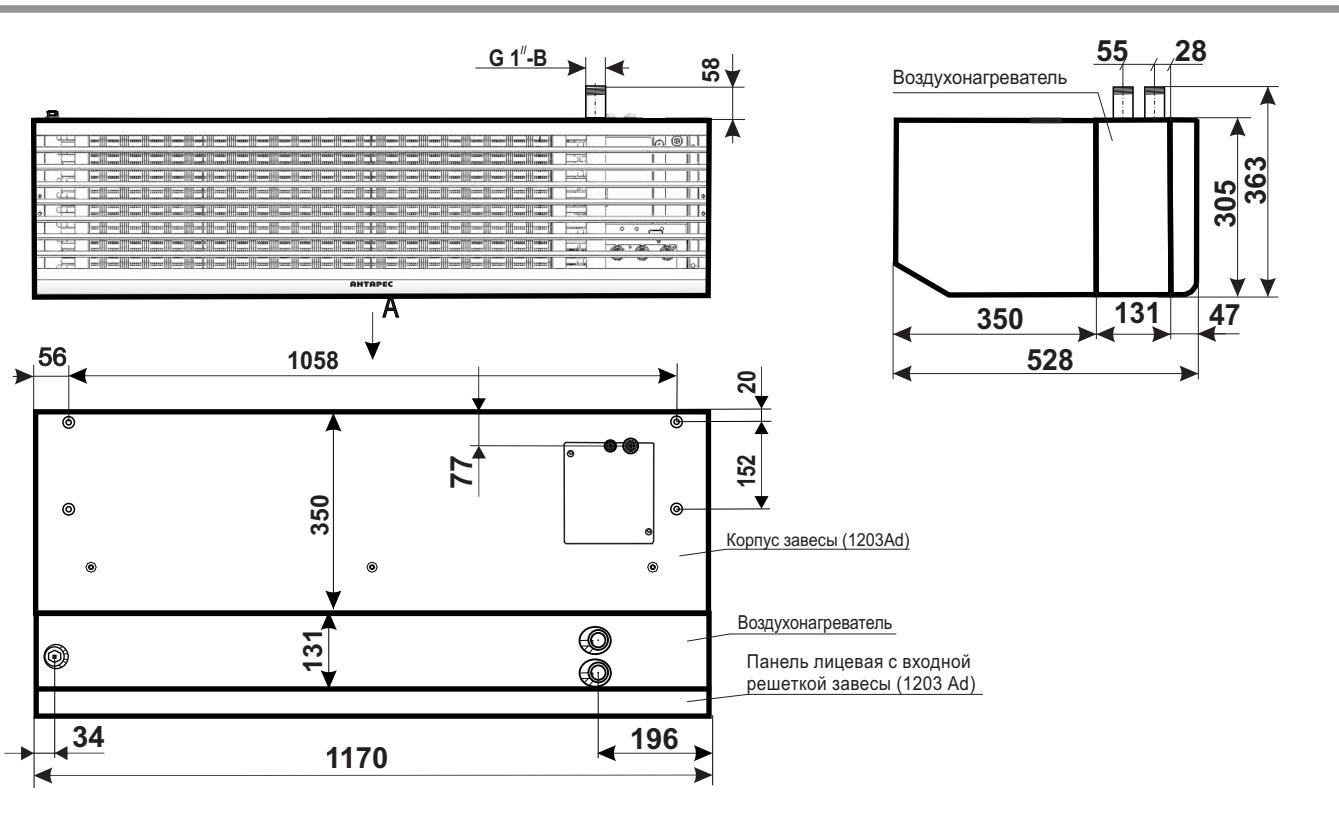


ВЕРТИКАЛЬНАЯ установка

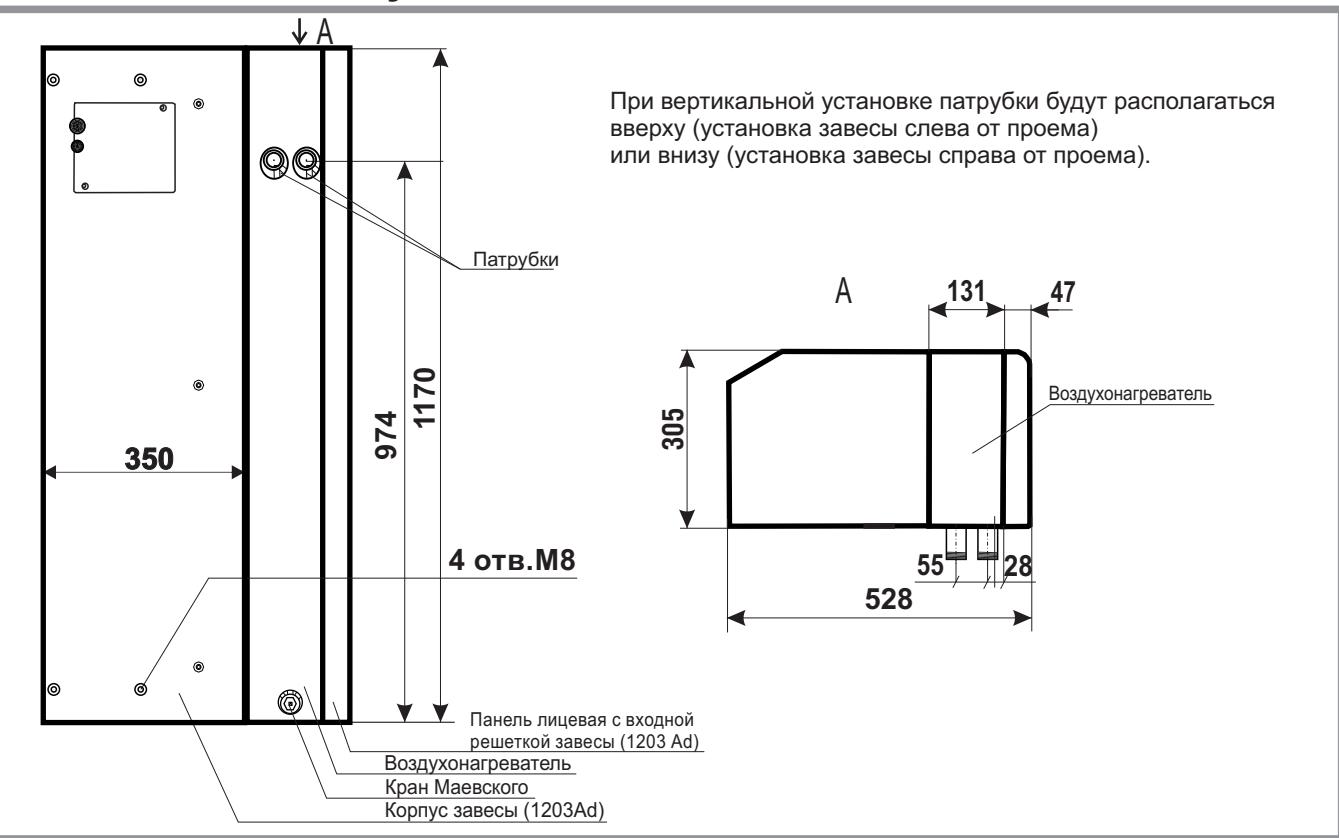


ПРИЛОЖЕНИЕ А

Габаритные и присоединительные размеры
Модель 1203AdSU

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ установка

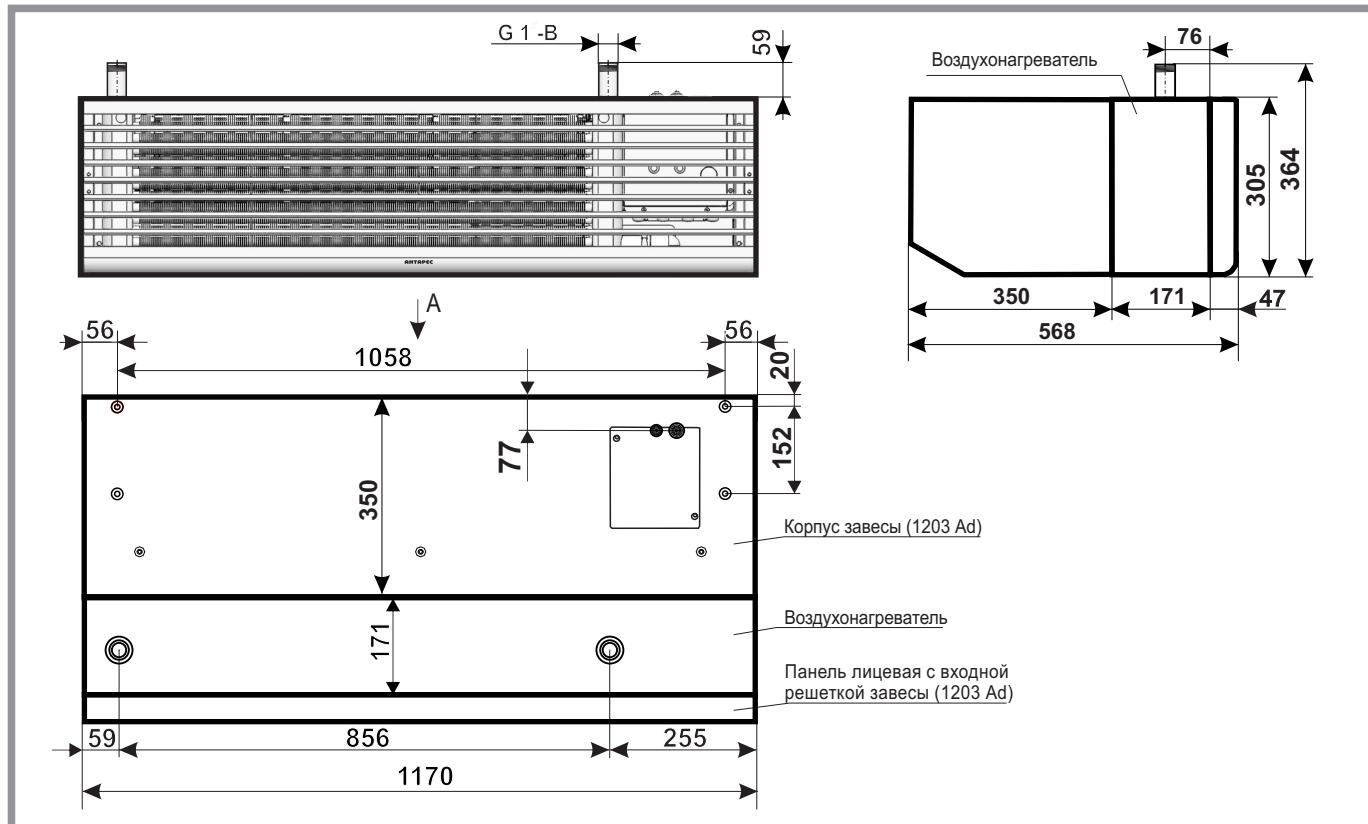


ВЕРТИКАЛЬНАЯ установка

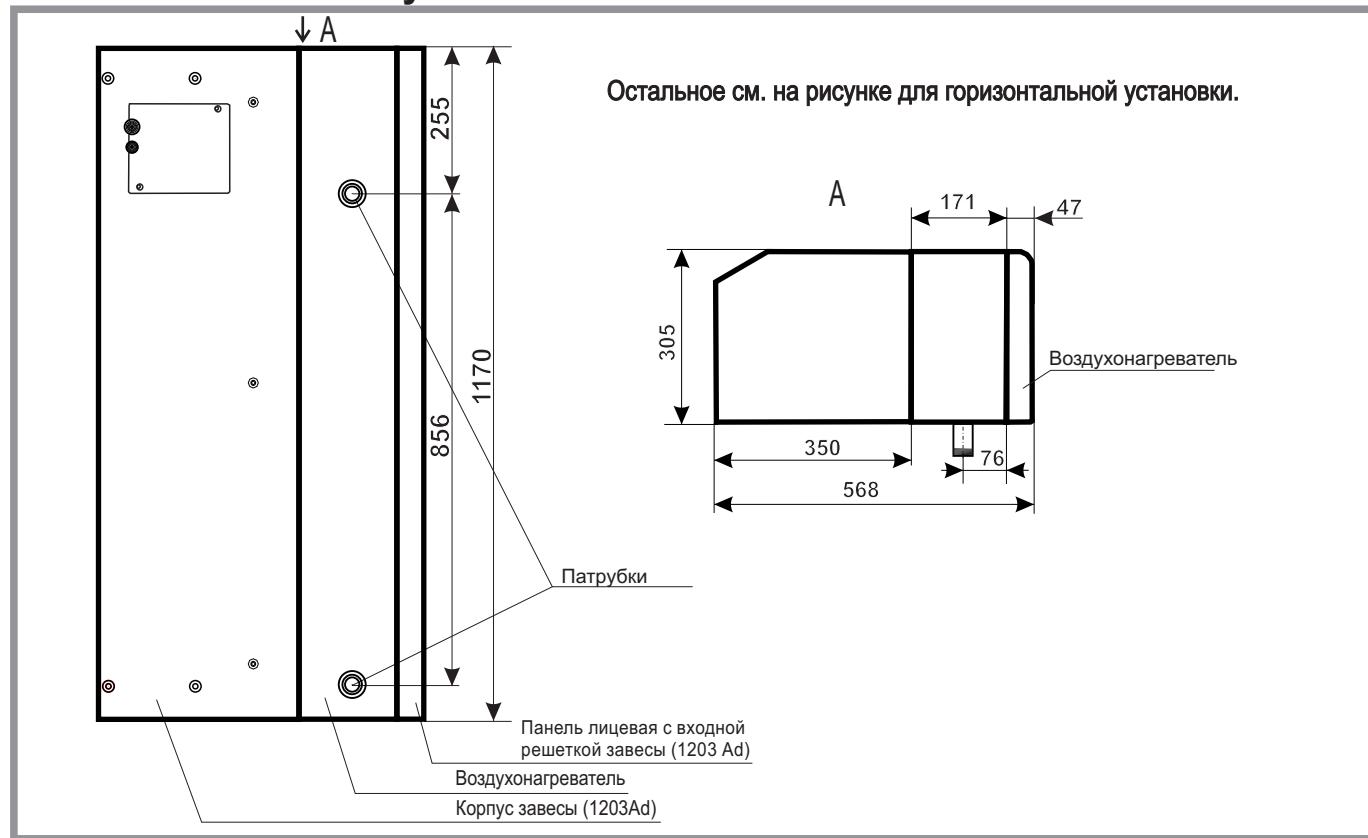

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Схема электрическая принципиальная Модель 1203AdWU (1203AdSU)

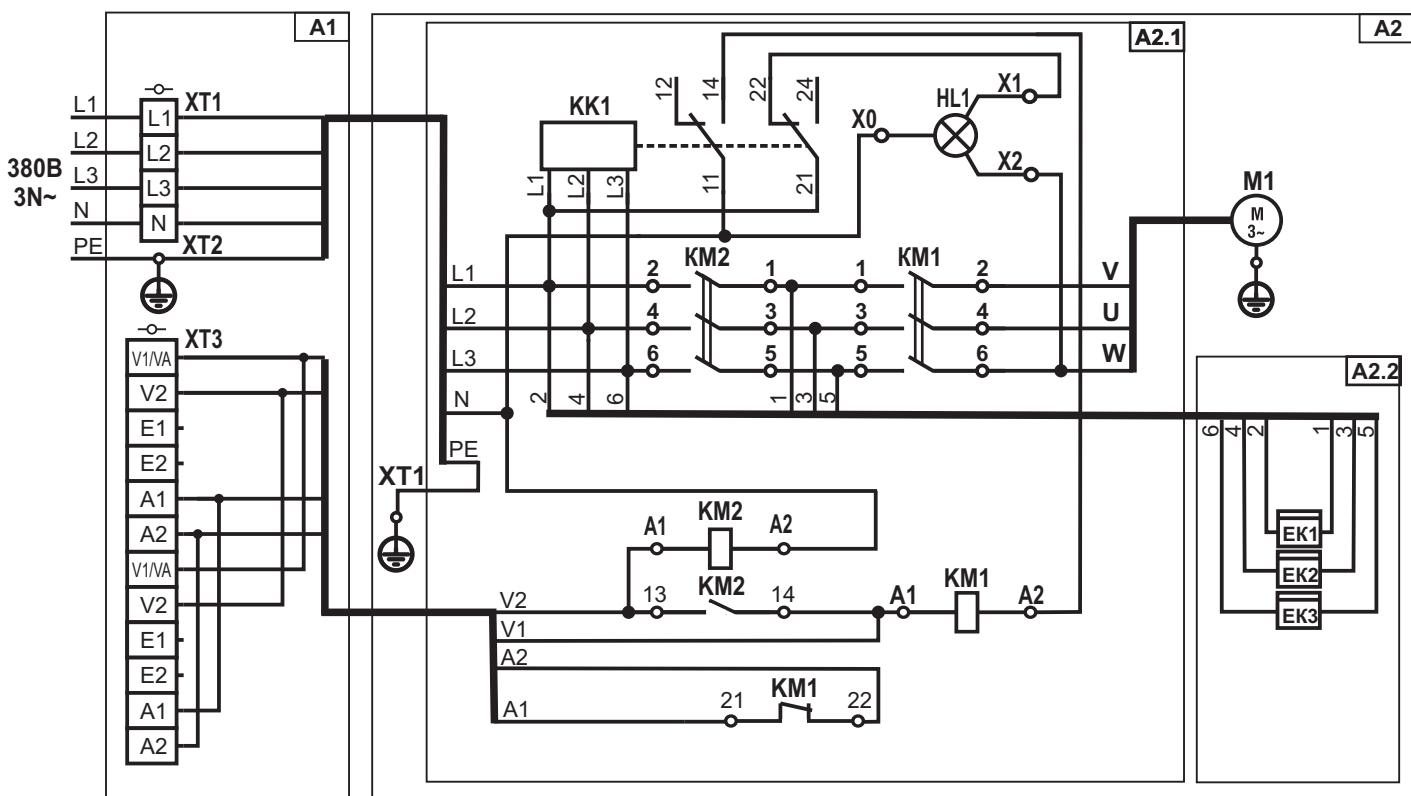


Поз. обозначение	Наименование	Количество	Примечание
A1	Коробка распределительная КМ41244	1	
XT1	Зажим TB4504 600V-45A	1	
XT2	Зажим ЗБ-С-6x20-3 ГОСТ 21130-75	1	
XT3	Зажим винтовой ЗВИ-12	1	
A2	Завеса воздушная "АНТАРЕС". Серия "Универсал-ПРО" Модель 1203AdWU (1203AdSU)	1	
A2.1	Блок пусковой БП-М3 АТ18.17.110М2	1	
A2.2	Кассета с блоком ТЭН АТ36.02.100	1	
EK1...EK3	Трубчатый электронагреватель ТЭН-45A8/0,8 О220 Ф2 R20	3	
M1	Электродвигатель АДМ71В4 ГОСТ Р 51689-2000	1	
XT1	Зажим ЗБ-С-6x20-3 ГОСТ 21130-75	1	
KM1	Контактор NC1-0901 9А 230В AC3 1Н3 CHINT	1	
KM2	Контактор NC1-0910 9А 230В AC3 1НО CHINT	1	
KK1	Реле контроля фаз РКФ-М06-12-15 380В Меандр	1	
HL1	Индикатор двухцветный красный/зеленый, 220V AC/DC MT22-WD220	1	

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Схема электрическая подключений

Модели 1203A и 1203AdWU (1203AdSU)

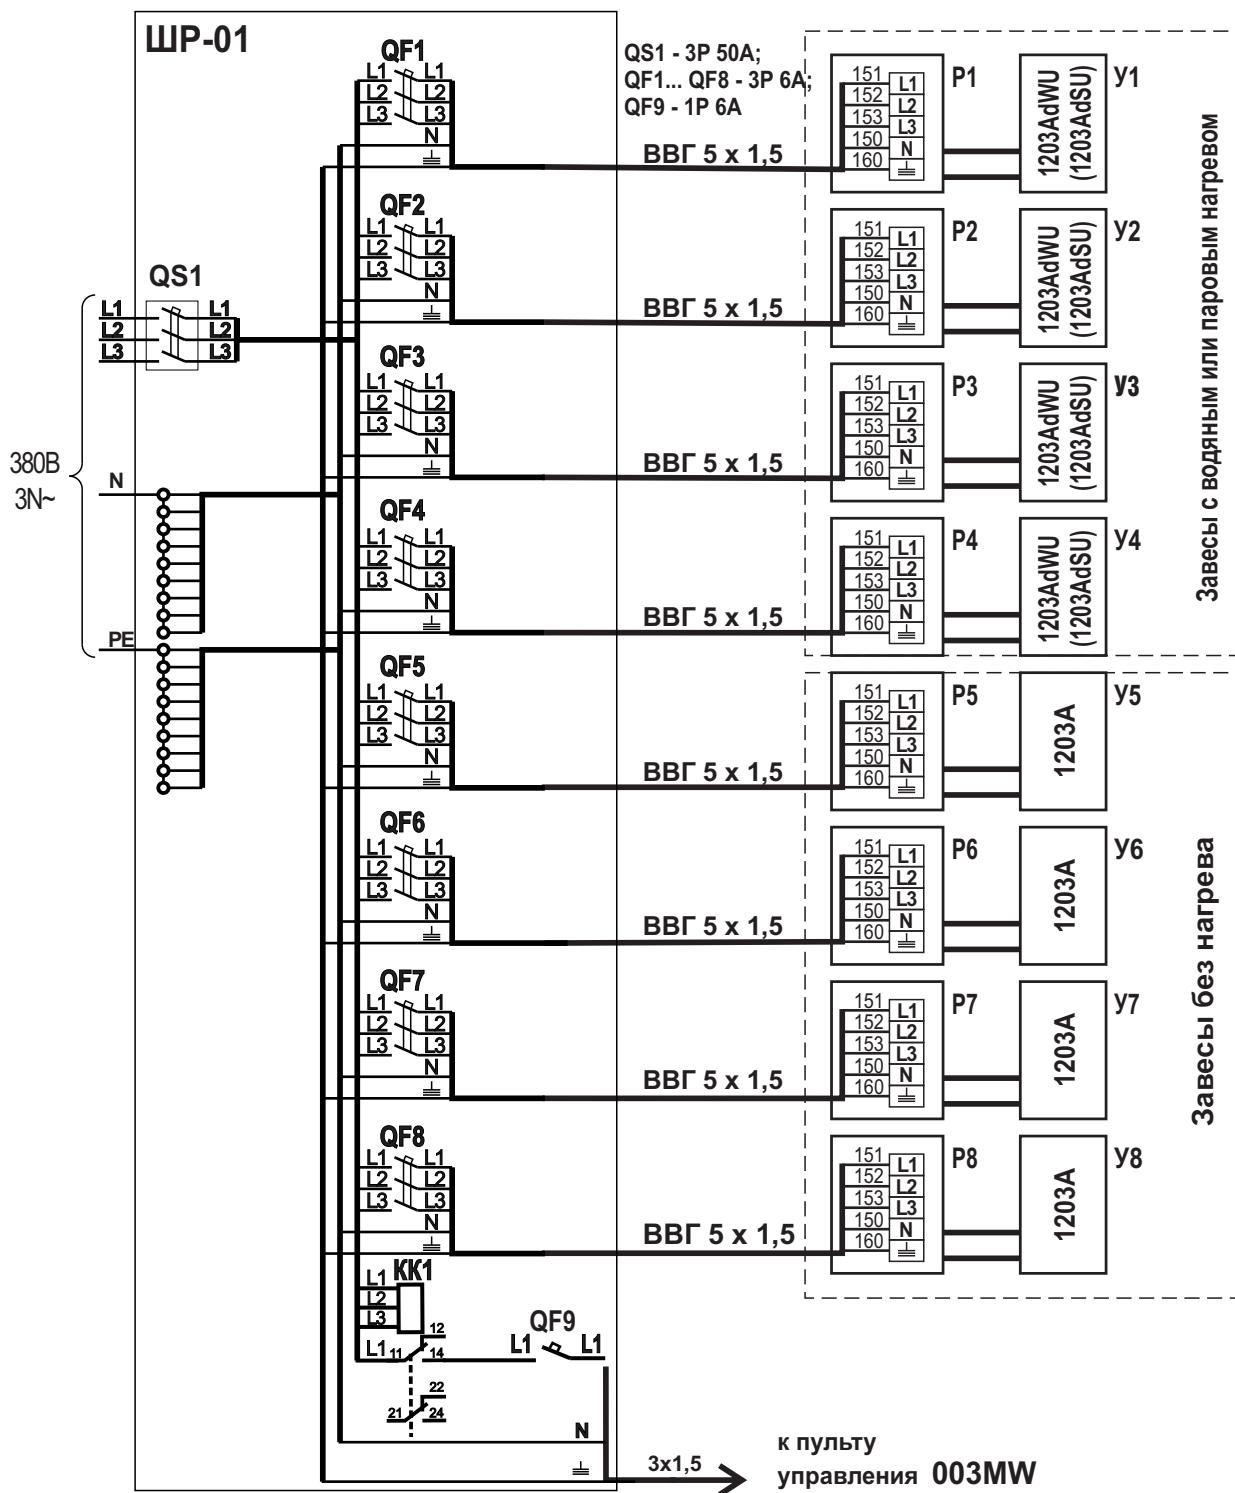

P1...P8 - коробки распределительные; У1...У4 - завесы воздушные с водяным или паровым нагревом модели 1203AdWU (1203AdSU); У5...У8 - завесы воздушные без нагрева модели 1203A; ШР-01 - шкаф распределительный модели ШР-01; KK1 - реле контроля фаз РКФ-М06-12-15

Примечание:

При подключении трёхфазных силовых кабелей от завес к распределительным коробкам все фазы силового кабеля должны соответствовать этим же фазам на зажимах распределительных коробок, то есть фазу L1 надо подключить ко всем зажимам, имеющим маркировку L1, фазу L2 к зажимам L2, фазу L3 к зажимам L3 соответственно.


ПРИЛОЖЕНИЕ В

Схема электрическая подключений

Модели 1203А и 1203AdWU (1203AdSU)

Подключение управления

Комбинированная установка

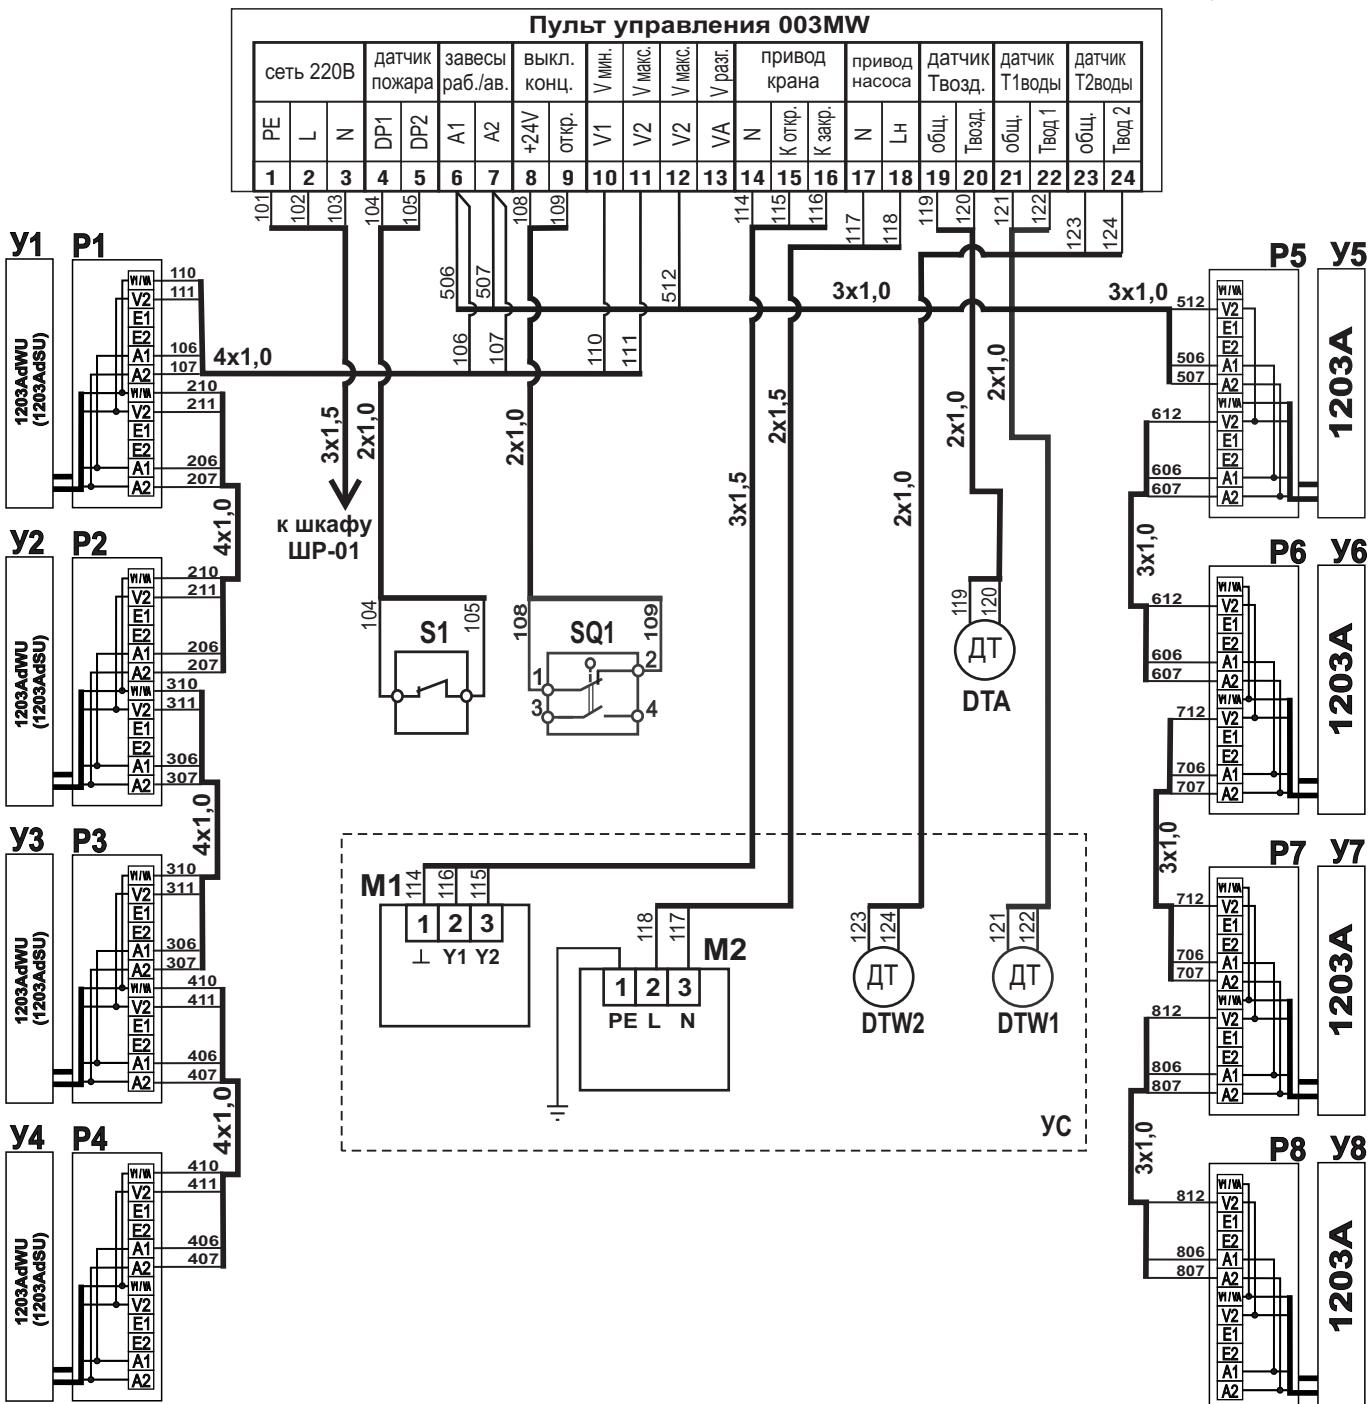

S1 - датчик пожара; **SQ1** - выключатель концевой;

УС - узел смесительный "Антарес" серии А-УС;

DTA - датчик температуры воздуха в зоне ворот (ДТС 3005-Pt1000 или аналогичный);

DTW1 - датчик температуры воды в **прямом** турбо-проводе узла смесительного **УС** (ДТС 3225-Pt1000 или аналогичный);

DTW2 - датчик температуры воды в **обратном** турбо-проводе узла смесительного **УС** (ДТС 3225-Pt1000 или аналогичный);

Примечание: При необходимости подключения датчика пожара к пульту управления, необходимо убрать перемычку в пульте из клемм подключения 4-5 (датчик пожара)


M1 - привод регулирующего клапана (вентиля);

M2 - провод насоса;

P1...P8 - коробки распределительные;

Y1...Y4 - завесы воздушные с водяным или паровым нагревом модели **1203AdWU** (**1203AdSU**);

Y5...Y8 - завесы воздушные без нагрева модели **1203A**

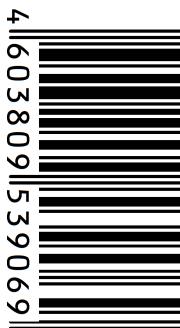

 АНТАРЕС®

PN 2510

Авторские права на дизайн изделия и
основные технические решения защищены